

Încărcarea bateriei

1. Conectați un încărcător.
2. Când încărcarea s-a terminat, deconectați încărcătorul.



- Nu scoateți bateria înaintea deconectării încărcătorului. În caz contrar, puteți deteriora telefonul.
- Pentru a economisi energie, deconectați încărcătorul când nu este utilizat. Încărcătorul nu este prevăzut cu întrerupător, de aceea trebuie să scoateți încărcătorul din priză pentru a întrerupe alimentarea cu curent.

Introducerea unei cartele de memorie (opțional)

Telefonul acceptă cartele de memorie microSD™ sau microSDHC™ de până la 8 GB (în funcție de tipul și de producătorul cartelei de memorie).



Formatarea cartelei de memorie pe un PC poate cauza o incompatibilitate cu telefonul dvs. Formatați cartela de memorie numai cu ajutorul telefonului.




Pictograme pentru instrucțiuni

	Notă: note, sfaturi de utilizare și informații suplimentare
	Urmă de: ordinea opțiunilor sau a meniurilor pe care trebuie să le selectați pentru a parcurge un pas
	Paranteze pătrate: tastele telefonului
	Paranteze unghiulare: taste funcționale care efectuează funcții diferite pe fiecare ecran

Pornirea și oprirea telefonului


Pentru a porni sau a opri telefonul, țineți apăsat pe [].

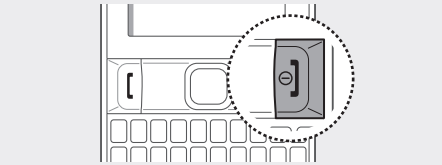

Dacă bateria este scoasă mai mult de câteva minute, data și ora vor fi resetate.


Blocarea sau deblocarea tastelor

În modul Repaus, țineți apăsat pe [Alt] sau pe [Alt] pentru blocarea sau deblocarea tastelor.

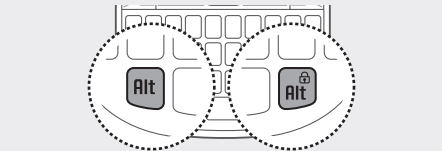

Comutarea la modul Silențios

În modul Repaus, țineți apăsat pe [] pentru a dezactiva sau a activa sonorul telefonului dvs.

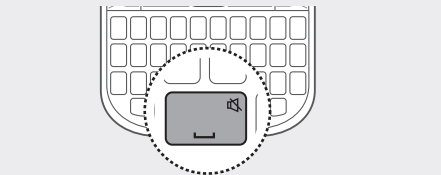

Accesarea meniurilor

1. În modul Repaus, apăsați pe <Meniu> pentru a accesa modul Meniu.



Este posibil ca, în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, să fie necesar să apăsați pe tasta Confirmare pentru a accesa modul Meniu.

2. Utilizați tasta Navigare pentru a derula la un meniu sau la o opțiune.
3. Apăsați pe <Selectare>, pe <Salvare> sau pe tasta Confirmare pentru a confirma opțiunea evidențiată.
4. Apăsați pe <Înapoi> pentru a vă deplasa la un nivel anterior; apăsați pe [] pentru a închide meniul sau aplicația și pentru a reveni la modul Repaus.



- Când accesați un meniu care necesită codul PIN2, trebuie să introduceți codul PIN2 livrat împreună cu cartela SIM. Pentru detalii, contactați furnizorul de servicii.
- Compania Samsung nu este responsabilă pentru nicio pierdere de parole sau de informații personale sau pentru prejudiciile determinate de software-ul ilegal.

Gestionarea cartelelor SIM

Telefonul dvs. acceptă modul SIM dual, care vă permite să utilizați două cartele SIM în același timp, fără a le schimba. Aflați cum să activați cartelele SIM și cum să modificați setările cartelelor.

Comutarea rețelor

Apăsați pe [] pentru a comuta între rețele.



Activarea cartelelor SIM

1. În modul Repaus, țineți apăsat pe [].
2. Selectați **Rețea** și derulați la stânga sau dreapta, la o cartelă SIM.
3. Apăsați pe <Schimbare> pentru a activa cartela.

Efectuarea unui apel

1. În modul Repaus, introduceți un prefix de zonă și un număr de telefon.
2. Apăsați pe [] pentru a forma numărul. Pentru a regla volumul în timpul unui apel, apăsați pe tasta Navigare în sus sau în jos.
3. Pentru a termina apelul, apăsați pe [].

Preluarea unui apel

1. Când primiți un apel, apăsați pe [].
2. Pentru a termina apelul, apăsați pe [].

Introducerea textului

Apăsați tastele alfanumerice corespunzătoare pentru a introduce caractere, cifre și simboluri. Pentru a introduce caractere din jumătatea superioară a tastelor, apăsați pe [Alt] sau pe [Alt].

Schimbarea modului de introducere a textului

- Apăsați pe <Opțiuni> → **Opțiuni de scriere** → **Limbă de introducere** pentru a schimba limba de introducere.
- Apăsați pe <Opțiuni> → **Opțiuni de scriere** → **Text predictiv activat** pentru a comuta la modul T9.
- Apăsați pe [] pentru a deschide panoul cu simboluri.
- Apăsați pe [Alt] și pe [] pentru a deschide panoul cu emoticonuri.

Utilizarea altor caracteristici pentru introducerea textului

- Pentru a deplasa cursorul, apăsați pe tasta Navigare.
- Pentru a schimba tipul de literă, apăsați pe [].
- Pentru a șterge caracterele unul câte unul, apăsați pe [].
- Pentru a șterge rapid caracterele, țineți apăsat pe [].
- Pentru a insera un spațiu între caractere, apăsați pe [].
- Pentru a începe un rând nou, apăsați pe [↵].

Adăugarea unui contact nou



În funcție de furnizorul de servicii, este posibil ca locația de memorie pentru salvarea noilor contacte să fie prestabilită. Pentru a schimba locația din memorie, în modul Meniu, selectați **Contacte** → <Opțiuni> → **Setări** → **Salvare contacte noi** în o locație din memorie.

1. În modul Repaus, introduceți un număr de telefon și apăsați pe tasta Confirmare.
2. Selectați o locație de memorie (dacă este necesar).
3. Selectați **Creare contact**.
4. Selectați un tip de număr (dacă este necesar).
5. Introduceți informațiile de contact.
6. Apăsați pe tasta Confirmare.

Trimiterea și vizualizarea mesajelor

Trimiterea unui mesaj text sau multimedia

1. În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Creare mesaj**.
2. Introduceți un număr de destinatar și derulați în jos.
3. Introduceți textul mesajului. *Consultați „Introducerea textului”* Pentru a trimite ca mesaj text, treceți la pasul 5. Pentru a atașa conținut multimedia, continuați cu pasul 4.
4. Apăsați pe <Opțiuni> → **Adăugare multimedia** și adăugați un element.
5. Apăsați pe tasta Confirmare pentru a trimite mesajul.

Vizualizarea mesajelor text sau multimedia

1. În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Mesaje primite**.
2. Selectați un mesaj text sau un mesaj multimedia.

Utilizarea caracteristicii Messenger Bluetooth

1. În modul Meniu, selectați **Msg. BT**.
2. Apăsați pe tasta Confirmare.
3. Apăsați pe <Da> pentru a activa caracteristica wireless Bluetooth (dacă este necesar).
4. Selectați un dispozitiv.
5. Introduceți mesajul și apăsați pe tasta Confirmare.
6. Introduceți un cod PIN pentru caracteristica Bluetooth fără fir sau codul PIN Bluetooth al celuialt dispozitiv și apăsați pe <OK> pentru a trimite mesajul. Sau apăsați pe <Da> pentru a asocia codul PIN al telefonului cu cel al dispozitivului.
7. Discutați cu prietenii și cu familia instantaneu.

Efectuarea apelurilor false

Puteți simula primirea unui apel când doriți să încheiați întâlniri sau conversații incomode.

Activarea caracteristicii de apel fals

În modul Meniu, selectați **Setări** → **Apel** → **Apel fals** → **Tasta rapidă apel fals**.

Trimiterea unui mesaj SOS

1. Cu telefonul blocat, apăsați pe [] de 4 ori.
2. Pentru a ieși din modul SOS, apăsați pe [].

Utilizarea camerei foto

Realizarea fotografiilor

1. În modul Repaus, țineți apăsat pe [] pentru a porni camera foto.
2. Îndreptați obiectivul spre subiect și efectuați reglajele dorite.
3. Pentru a fotografia, apăsați pe tasta Confirmare sau pe [].

Vizualizarea fotografiilor

În modul Meniu, selectați **Fișiere** → **Imagini** → un fișier foto.

Înregistrarea videoclipurilor

1. În modul Repaus, țineți apăsat pe [] pentru a porni camera foto.
2. Apăsați pe [1] pentru a comuta la camera video.
3. Îndreptați obiectivul spre subiect și efectuați reglajele dorite.

4. Apăsați pe tasta Confirmare sau pe [] pentru a porni înregistrarea.
5. Apăsați pe tasta Confirmare, pe <Oprire> sau pe [] pentru a opri înregistrarea.

Vizualizarea videoclipurilor

În modul Meniu, selectați **Fișiere** → **Videoclipuri** → un videoclip.

Ascultarea muzicii

1. În modul Meniu, selectați **Muzică**.
2. Selectați o categorie muzicală → un fișier muzical.
3. Controlați redarea utilizând următoarele taste:

Tastă	Funcție
Confirmare	Întrerupeți sau reluați redarea
Navigare	<ul style="list-style-type: none">• Stânga: reporniți redarea; salt înapoi (apăsați 3 secunde); căutați înapoi într-un fișier (țineți apăsat)• Dreapta: salt înainte; căutați înainte într-un fișier (țineți apăsat)• Sus/jos: reglați volumul

Ascultarea radioului FM

1. Conectați o cască la telefon.
2. În modul Meniu, selectați **Aplic.** → **Radio FM**.
3. Apăsați pe tasta Confirmare pentru a porni radioul FM.
4. Apăsați pe <Da> pentru a începe acordul automat. Radioul scanează și salvează în mod automat posturile disponibile.



La prima utilizare a radioului FM, vi se va solicita să activați acordul automat.

5. Controlați radioul FM utilizând următoarele taste:

Tastă	Funcție
Confirmare	Porniți sau opriți radioul FM
Navigare	<ul style="list-style-type: none">• Stânga/dreapta: acordați fin frecvența; căutați un post de radio disponibil (țineți apăsat)• Sus/jos: reglați volumul

Accesarea rețelelor sociale

1. În modul Meniu, selectați **Comunități** → un site Web.
2. Apăsați pe <Da>.
3. Partajați fotografii, videoclipuri sau mesaje cu prietenii și cu familia.

Utilizarea unui serviciu de mesaje imediate

1. În modul Meniu, selectați **IM** → un serviciu de mesaje imediate.
2. Introduceți numele dvs. de utilizator și parola, apoi apăsați pe <Conectare>.
3. Trimiteți și primiți mesaje imediate de la prieteni și familie.

SAMSUNG ELECTRONICS	
Declarație de conformitate (R&TTE)	
Samsung Electronics	
Noi,	
declaram pe propria răspundere că produsul	
Telefonul mobil GSM: GT-E2222,	
Încărcătorul și acumulatorul său la care face referire această declarație sunt în conformitate cu următoarele standarde și/sau alte acte normative.	
SIGURANȚĂ	EN 60950-1 : 2006+A11:2009
SAR	EN 50360 : 2001/AC 2006 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
REȚEA	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
Declaram prin aceasta că toate seturile esențiale de teste radio au fost efectuate și că produsul nostru mai sus este în conformitate cu toate cerințele de bază ale Directivei 1999/5/CE.	
Procedura de evaluare a conformității, la care se face referire în art. 10 și care este detaliată în Anexa [IV] a Directivei 1999/5/CE, a fost îndeplinită cu participarea următoarelor organisme:	
BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* Marcaj de identificare: 0168	
Documentația tehnică este păstrată la:	
Samsung Electronics QA Lab.	
care va fi pusă la dispoziție la cerere.	
(Reprezentanța în UE)	
Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*	
2011.04.05	Joong-Hoon Choi / Lab Manager
(locul și data emiterii)	(numele și semnătura persoanei autorizate)
* Aceasta nu este adresa Centrului de service Samsung. Pentru adresa sau numărul de telefon al Centrului de service Samsung, consultați certificatul de garanție sau contactați magazinul de unde ați cumpărat produsul.	